



Justierung des Schaltkontakts beim MAX-DD2

Gehen Sie wie folgt vor::


- ⇒ Löse die beiden Muttern (1) und die selbstsichernde Mutter (2).
- ⇒ Drehe den Gewindestift (3) soweit in die selbstsichernde Mutter (2), bis beide bündig sind.

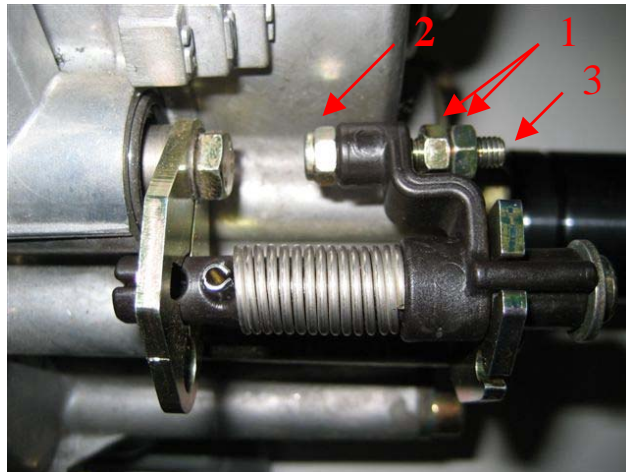

- ⇒ Schiebe den Schaltkontakt (5) gegen das Halteblech (4), bis die Druckfeder komplett zusammengedrückt ist.

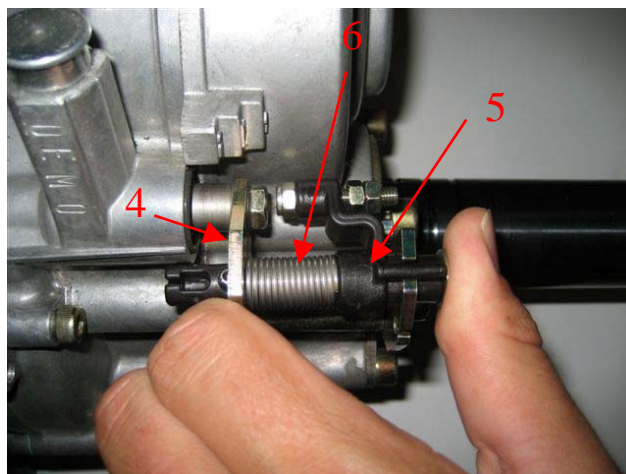

- ⇒ Drehe den Gewindestift (3) soweit in die selbstsichernde Mutter (2), bis er am Schraubenkopf (7) anliegt. Überprüfe, dass der Gewindestift (3) nicht überdreht ist, um spätere Brüche des Schaltkontakt-Armes (5) zu vermeiden.

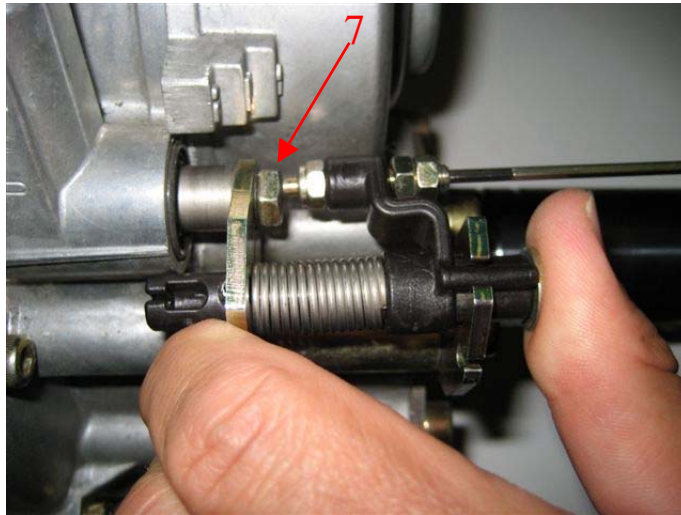

- ⇒ Lass jetzt die Druckfeder (6) wieder los.
- ⇒ Drehe den Gewindestift (3) noch einmal eine **halbe Umdrehung** hinein.
- ⇒ Ziehe die beiden Muttern (1) und die selbstsichernde Mutter (2) wieder fest, ohne die Position des Gewindestiftes zu verändern.

